

SWITCHING UNIT OF THE WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER
SCHALTBLOCK DER AUSFAHRBAREN AUSFÜHRUNG
DES LEISTUNGSSCHALTERS
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ВЫДВИЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
SPÍNACÍ BLOK ISTIČA VYSUVNÉHO PŘEVEDENIA
SPÍNACÍ BLOK JISTIČE VÝSUVNÉHO PŘEVEDENÍ

BL1600SE320



Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.
Den Einbau, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.

Монтаж, обслуживание и уход может производить только работник с соответствующей электротехнической квалификацией.

Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

BL1600

COVER OF CAVITIES
HÖHLUNGENABDECKUNG
КРЫШКА ПОЛОСТЕЙ
KRYT DUTIN
KRYT DUTIN

OD-BL-VP01




RP-BL-CB10



RP-BL-CH10

RP-BL-CN10

RP-BL-CP10



RP-BL-CK10

RP-BL-CH10

RP-BL-CN10

MP-BL-X...



OD-BL-MBP2



BZ-BL-X230



SP-BL-...



SV-BL-...



OD-BL-VP01



OD-BL-UP01



SE-BL-...-A001



SE-BL-...-M001



SE-BL-...-DTV3



SE-BL-...-MTV8



SE-BL-1600-V001



SB-BL-0001



OD-BL-KS01



OD-BL-KS03



CS-BL-A021



CS-BL-A022



CS-BL-2W12



CS-BL-W011



CS-BL-W010



CS-BL-A010



CS-BL-A010



OD-BL-MS01



OD-BL-MS02

OD-BL-KS02



OD-BL-KS06



OD-BL-KS04



OD-BL-KS03



CS-BL-A020



SO-BL-0010



OD-BL-KA01



SUPERIOR
BL1600SE320



ZV-BL-1600-300



PS-BL-2200



CS-BL-A010



OD-BL-KS03



CS-BL-A020



OD-BL-KS04



OD-BL-KS01




















OD-BL-KS02



OD-BL-KS06





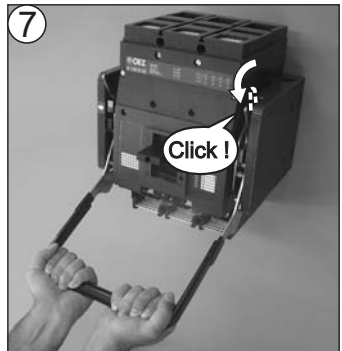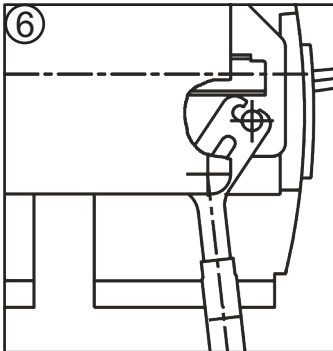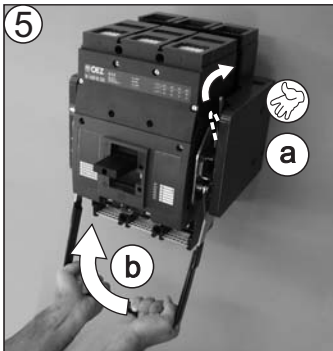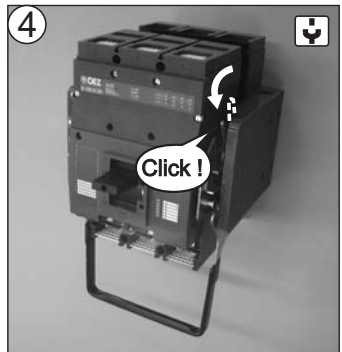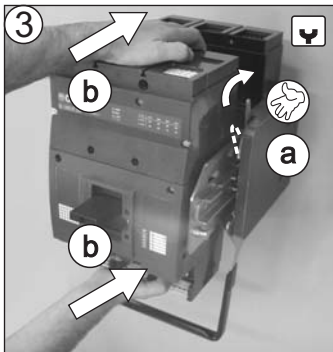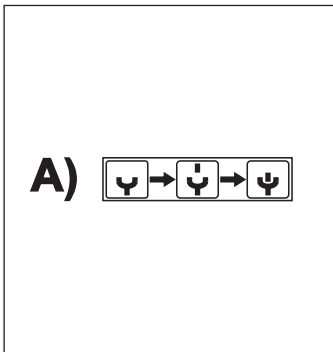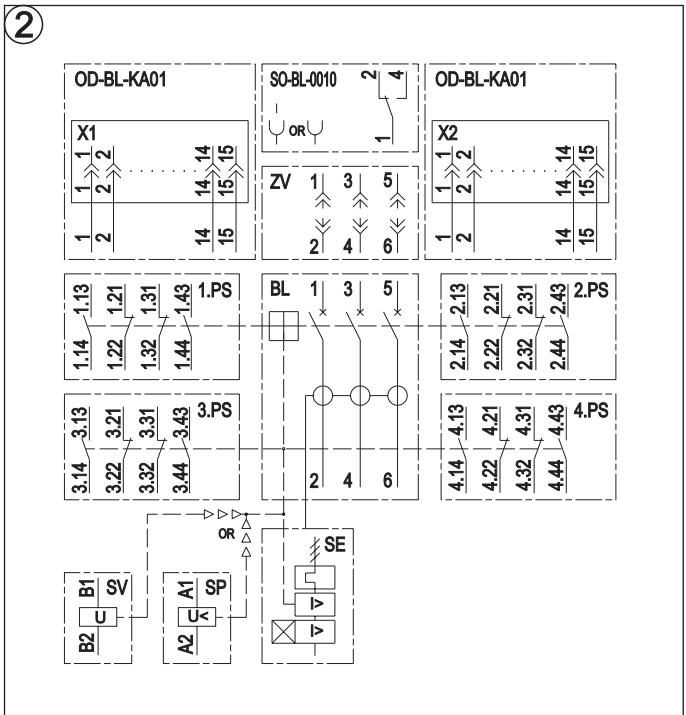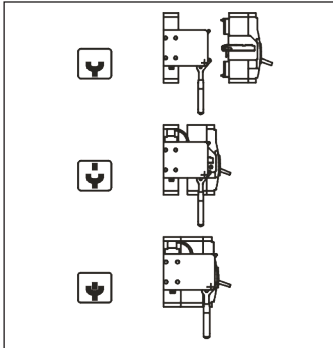
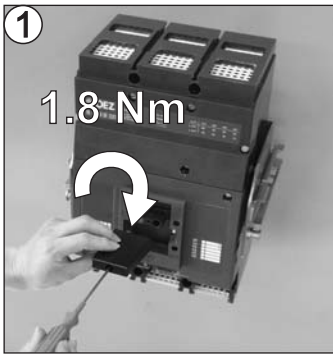


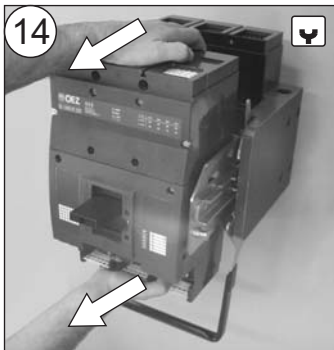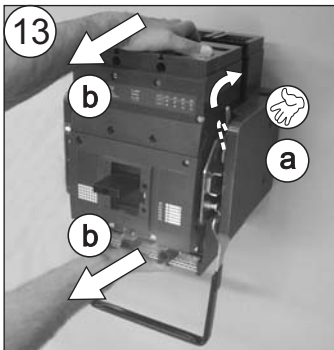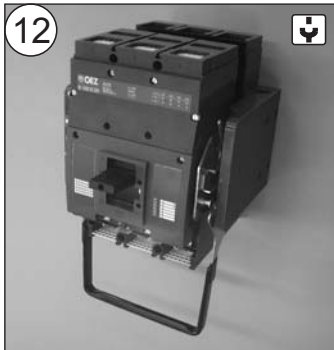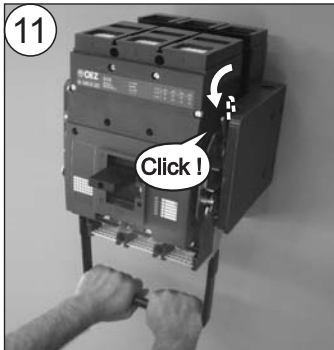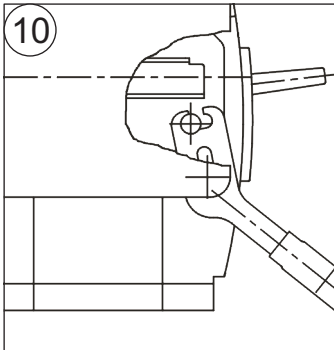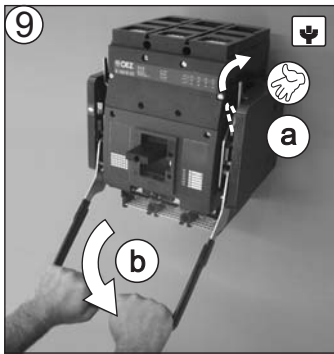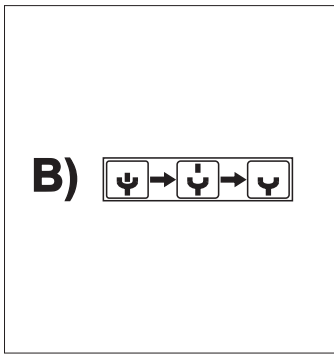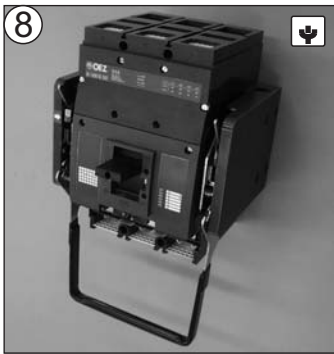


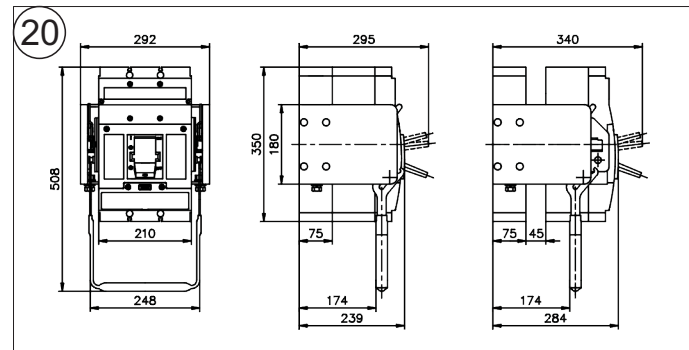
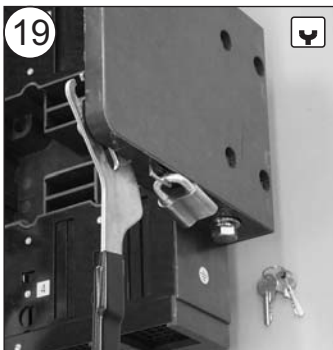
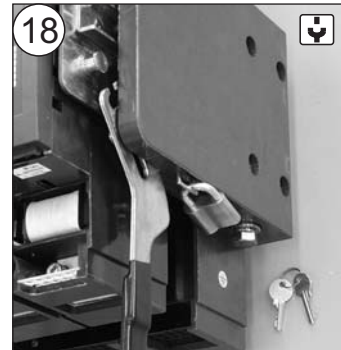
C)

Testing
 Funktionskontrolle
 Контроль функции
 Kontrola funkcie
 Kontrola funkce

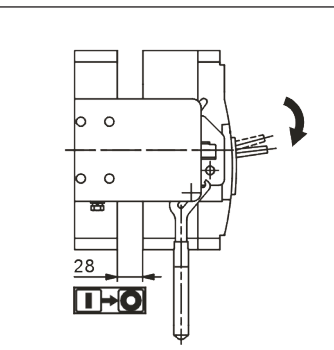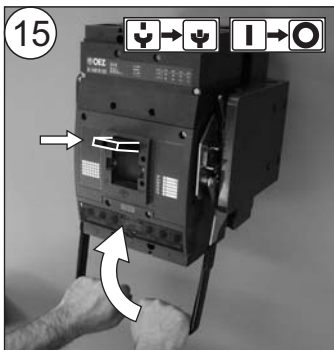


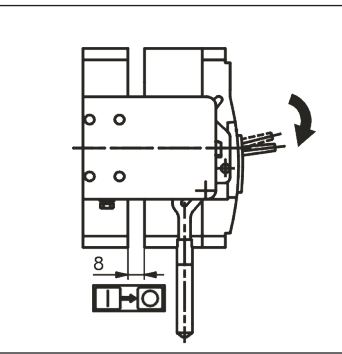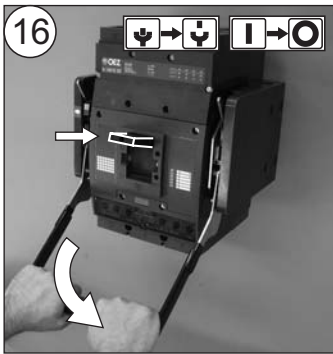

D)  $\phi_{max.} = 6 \text{ mm}$



Mounting SE-BL-...
 Einbau SE-BL-...
 Монтаж SE-BL-...
 Montáž SE-BL-...
 Montáž SE-BL-...

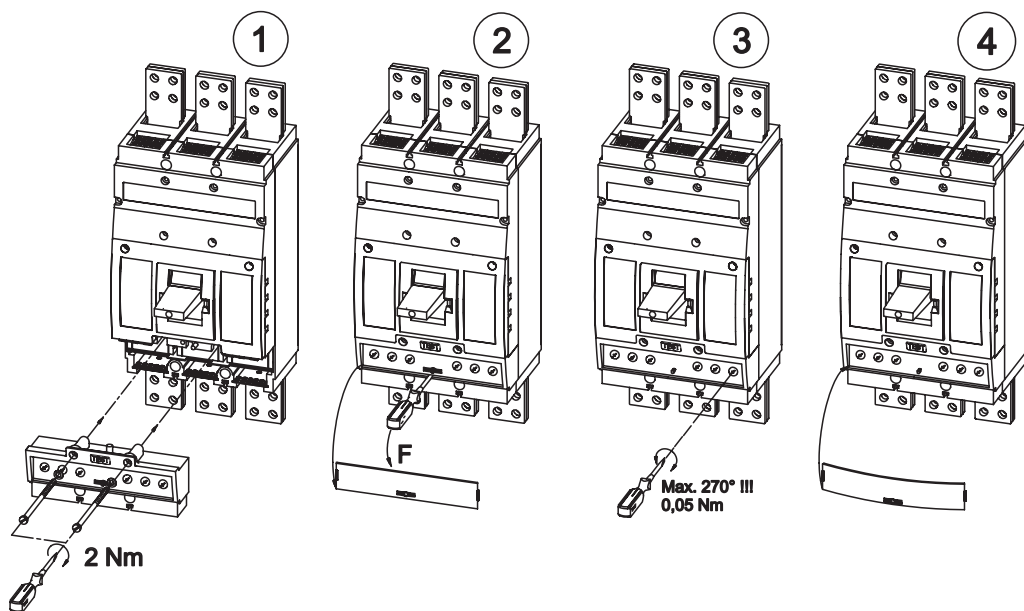

! Do not operate the switching block BL1600SE320 without overcurrent release or blinding block (SE-BL-...) !!!
 Schaltblock BL1600SE320 ohne Überstromauslöser oder Blindabdeckung (SE-BL-...) nicht ausüben !!!
 Коммутационным блоком BL1600SE320 запрещено пользоваться без максимального расцепителя или заглушки (SE-BL-...) !!!
 Spínací blok BL1600SE320 sa nesmie prevádzkovať bez nadprúdovej spúšte alebo zaslepovacieho bloku odpiňača (SE-BL-...) !!!
 Spínací blok BL1600SE320 se nesmi provozovat bez nadprúdoové spouště nebo zaslepovacího bloku odpiňače (SE-BL-...) !!!

Note

If a circuit breaker/switch-disconnector is of a **drawout version** with electric control, we recommend before each manipulation with the circuit breaker/ switch-disconnector unit (sliding from inspection into working position or withdrawing from the working into inspection position) to **disconnect** supply voltage from the electric control by disconnection of the connector OD-BL-KA01, and, after it, to press TEST push-button for circuit breaker/ switch-disconnector actuation. Otherwise the initial switching the circuit breaker/ switch-disconnector on may **failed**.

Hinweis

Falls der Leistungsschalter/Lasttrennschalter mit Motorantrieb mit **Einschubtechnik** ausgestattet ist, empfehlen wir, vor jeder Manipulation mit dem Leistungsschalter-/Lasttrennschalterblock (Hineinschieben aus der Revisionsstellung in die Arbeitsstellung oder Herausschieben aus der Arbeitsstellung in die Revisionsstellung) die **Versorgungsspannung** durch die Abschaltung des Kabels OD-BL-KA01 vom Motorantrieb **abzuschalten** und dann die TEST-Taste zur Auslösung des Leistungsschalters/Lasttrennschalters zu drücken. Bei Nichteinhaltung dieser Vorgehensweise kann die erste Einschaltung des Leistungsschalters/Lasttrennschalters **erfolglos** sein.

Примечание

При использовании **выдвижной версии** автоматического выключателя или разъединителя рекомендуем перед каждой манипуляцией коммутационным блоком (перемещением из контрольного положения в рабочее или наоборот) отключить питание моторного привода посредством отсоединения коннектора OD-BL-KA01 а затем нажать кнопку TEST. При несоблюдении этой последовательности первое включение автоматического выключателя/разъединителя может пройти **неуспешно**.

Upozornenie

Pokiaľ je istič/odpínač s motorovým pohonom vo **výsuvnom prevedení**, doporučujeme pred každou manipuláciou s blokom ističa/odpínača (zasúvanie z revíznej do pracovnej polohy alebo vysúvanie z pracovnej do revíznej polohy) **odpojiť** od motorového pohonu napájacie napätie rozpojením konektora OD-BL-KA01 a potom stlačiť TEST pre vybavenie ističa/odpínača. Pri nedodržaní tohto postupu môže byť prvé zapnutie ističa/odpínača **neúspešné**.

Upozornění

Pokud je jistič/odpínač s motorovým pohonem ve **výsuvném provedení**, doporučujeme před každou manipulací s blokem jističe/odpínače (zasouvání z revizní do pracovní polohy nebo vysouvání z pracovní do revizní polohy) **odpojit** od motorového pohonu napájecí napětí rozpojením konektoru OD-BL-KA01 a potom stisknout tlačítko TEST pro vybavení jističe/odpínače. Při nedodržení tohoto postupu může být první zapnutí jističe/odpínače **neúspěšné**.

It is possible to dismantle, recycle the product or to store it at the secured depot after the end of its durability.
Das Produkt kann man nach der Lebensdauerbeendigung demontieren, recyceln, eventuell auf den gesicherten Ablageplatz lagern.

Изделие возможно после окончания срока службы демонтировать, переработать, или сдать на охраняемую свалку.

Výrobok sa môže po ukončení životnosti demontovať, recyklovať, prípadne uložiť na zabezpečenú skládku.

Výrobek je možno po ukončení životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skládku.